


# 中山市韩派电器有限公司

## OLM-850 功能说明

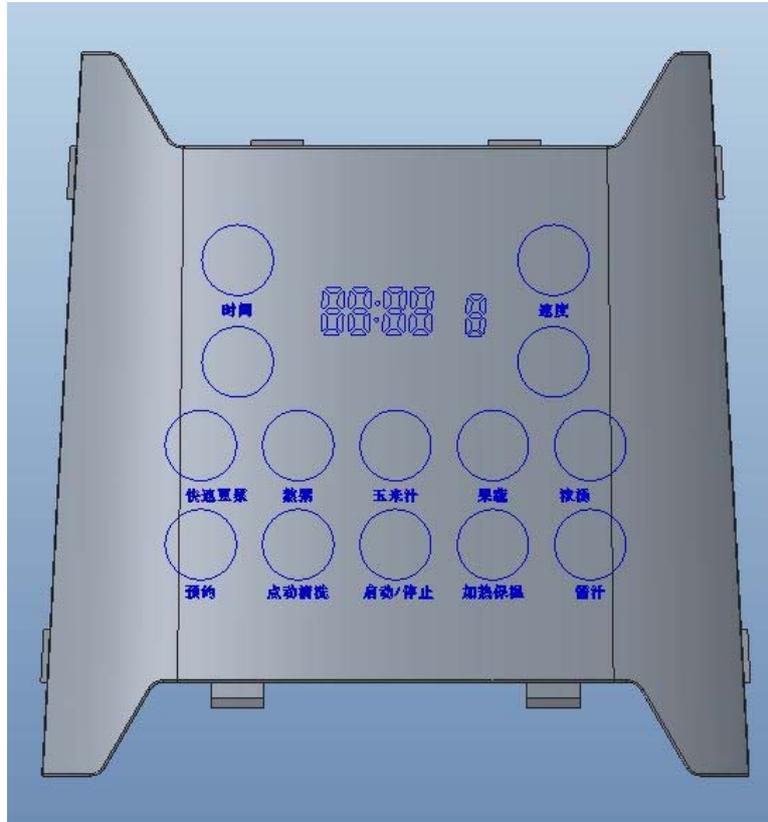

插上电源，放好水杯后，所有指示灯亮 2 秒，蜂鸣器长鸣 2 秒。功能面板指示灯亮白色，时间显示白色 88: 88，速度显示白色 8.

速度共分为 10 档：1、2、3、4、5、6、7、8、9、H 档。

**点动/清洗键**,产品在待机状态下，常按点动/清洗键,产品以 H 档工作(无软启动).

**加热/保温键**,产品在待机状态下，按加热键,800W 发热盘持续加热至 100 度，然后间隙加热，保证水温在 80 度.

**预约键**,产品在待机状态下,按下预约键,选择功能，并设定时间(时间以小时计,最多可设定时间 24:00 小时).选择确认后按下启动/停止确认选择.

### 三. 程序说明:

#### 1. **快速豆浆**: (有软启动，时间 8 秒)

- (1) 旋转旋钮至快速豆浆图示，此灯闪白色，TIME 显示“30:00”，SPEED 显示“H”;
- (2) 再按动 ON/OFF 键，即开始工作，灯常亮白色，工作时间 30 分钟。
- (3) 先用 800W 发热盘持续加热至 100 度，然后间隙加热，保证水温在 100 度,工作 25

分钟,然后用 3 档工作 50 秒, 停 10 秒, 变为 H 档 (有软启动), 工作 20 秒, 停 10 秒,循环 3 个周期, 加热 60 秒, 然后再变为 8 档 (有软启动), 工作 20 秒, 停 10 秒, 循环 3 个周期, 直到工作结束。

## 2. 熬粥: (有软启动, 时间 8 秒)

- (1) 旋转旋钮至熬粥图示, 此灯闪白色, TIME 显示 “26:00”, SPEED 显示 “1”;
- (2) 再按动 ON/OFF 键, 即开始工作, 熬粥键灯常亮白色, 工作时间 26 分钟。
- (3) 先用 800W 发热盘持续加热至 100 度, 然后间隙加热, 保证水温在 100 度, 电机用 1 档工作 2 秒, 停 3 秒,直到工作结束。

## 3. 玉米汁: (有软启动, 时间 8 秒)

- (1) 旋转旋钮至玉米汁键图示, 此灯闪白色, TIME 显示 “25:00”, SPEED 显示 “0”;
- (2) 再按动 ON/OFF 键, 即开始工作, 灯常亮白色, 工作时间 25 分钟。
- (3) 先用 1000W IH 盘持续加热至 100 度, 然后间隙加热, 保证水温在 100 度, 工作 19 分钟, 然后用 3 档 (无软启动), 工作 150 秒, 再用 1000W IH 盘持续加热 75 秒, 然后用 8 档 (有软启动), 工作 10 秒,停 10 秒, 三个周期,再用 1000W IH 盘持续加热 75 秒, 再用 8 档 (有软启动), 工作 10 秒,停 10 秒, 三个周期,直到工作结束。

## 4. 果蔬汁: (有软启动, 时间 8 秒)

- (1) 旋转旋钮至果蔬汁图示, 此灯闪白色, TIME 显示 “02:30”, SPEED “H”;
- (2) 再按动 ON/OFF 键, 即开始工作, 果蔬汁图示灯常亮白色。
- (3) 先用 H 档工作时间 65 秒后 (有软启动), 变为 4 档 (无软启动), 工作 15 秒, 然后再变为 H 档 (无软启动), 工作 60 秒, 最后变为 4 档, 工作 10 秒直到工作结束。

## 5. 浓汤: (有软启动, 时间 8 秒)

- (1) 旋转旋钮至浓汤键图示, 此灯闪白色, TIME 显示 “60:00”, SPEED 显示 “1”;
- (2) 再按动电源键, 即开始工作, 灯常亮白色。
- (3) 用 800W IH 盘持续加热至 100 度, 然后间隙加热, 保证水温在 100 度。用 1 档 (无软启动), 工作 2 秒, 停 58 秒, 直到工作结束。

## 6. 酱汁: (有软启动, 时间 8 秒)

- (1) 旋转旋钮至酱料键图示, 此灯闪白色, TIME 显示 “38:00”, SPEED 显示 “0”;
- (2) 再按动电源键, 即开始工作, 灯常亮白色。
- (3) 用 1000W IH 盘持续加热至 100 度, 然后间隙加热, 保证水温在 100 度。用 1 档 (无

软启动), 工作 2 秒, 停 8 秒。10 分钟后, 工作 2 秒, 停 10 秒。35 分钟后, 用 8 档工作 12 秒, 停 8 秒, 直到工作结束.