

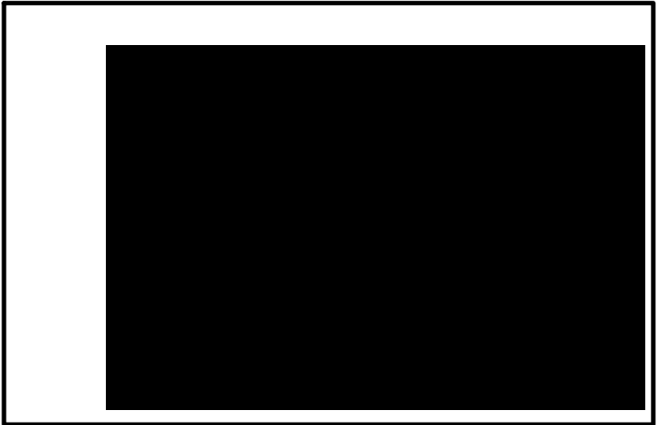


功能显示屏幕

B1

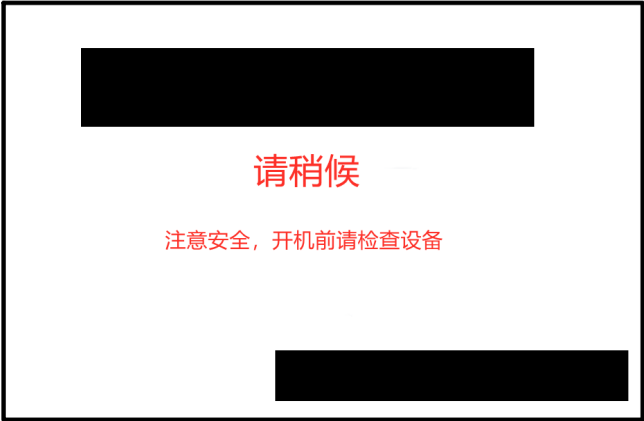


B2

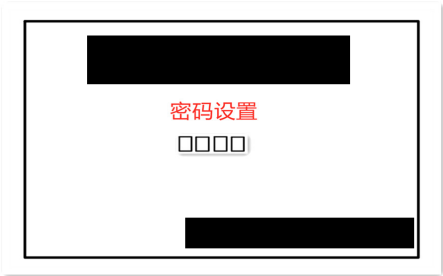

设置键长按几秒, 松开, 显示屏显示“输入密码”, 有四个空格将密码输入, 显示屏转换显示功能图标




B3

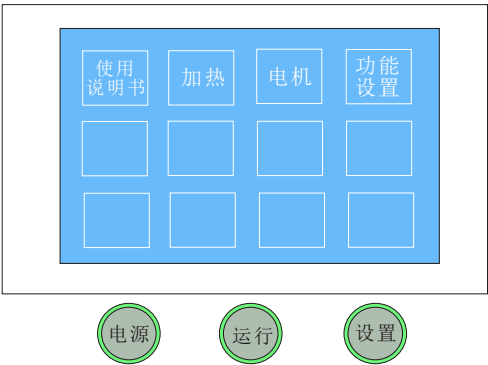

图标, 采用每种功能单独设立一个图标, 使用说明书图标内所有文字及安装线路图、加热打开, 设有漂洗、水箱加热、烘干加热温度任意设置, 水泵可以关、可以开, 速度选项打开可以调运行电机快慢, 烘干图标打开, 使用烘干和不使用烘干。


功能设置图标, 需设置专用密码, 只允许安装人员或修理人员打开设置机器使用部分分配作用。

B4

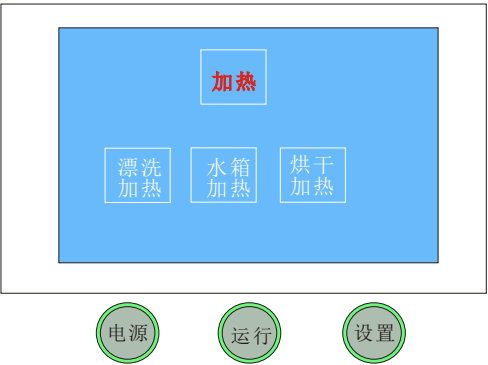


打开加热图标, 出现“漂洗加热”
“水箱加热”“烘干加热”三个选项
每个加热都可以单独设定温度


4. 1

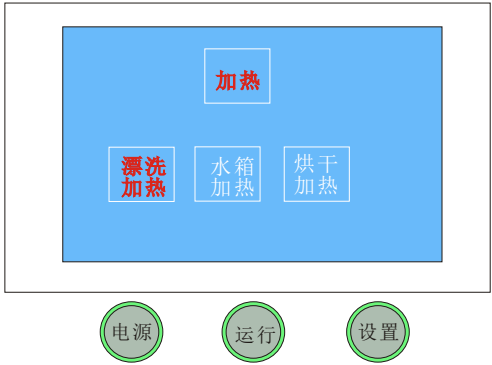

4. 2

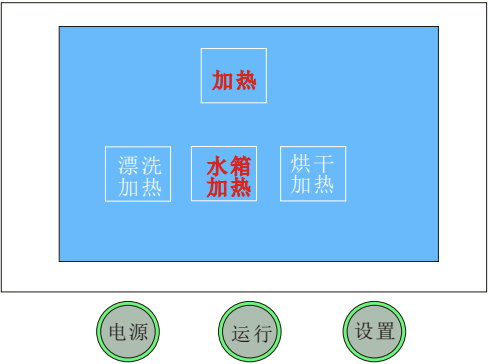


4. 3

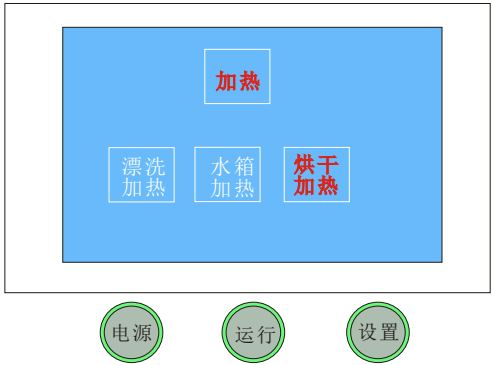



温度上限下限可以任意调节, 温度是否选用, 开/关设置

B5


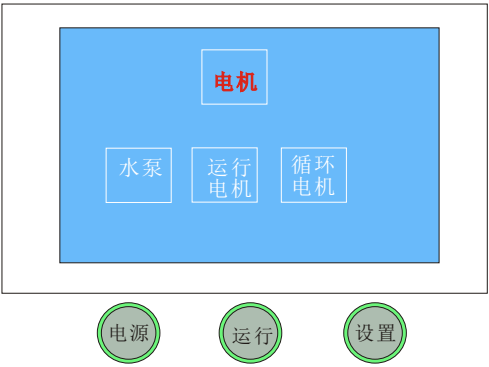


打开电机图标,出现“水泵”
“运行电机”“循环电机”三个选项
每个打开可以设置开/关


5. 1

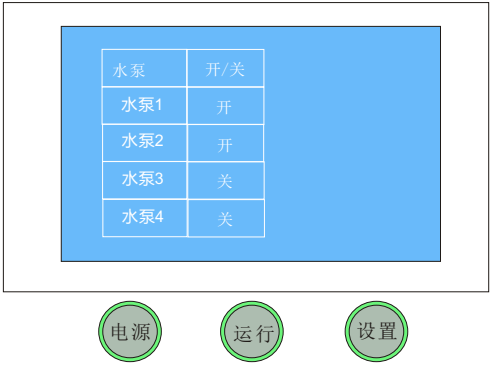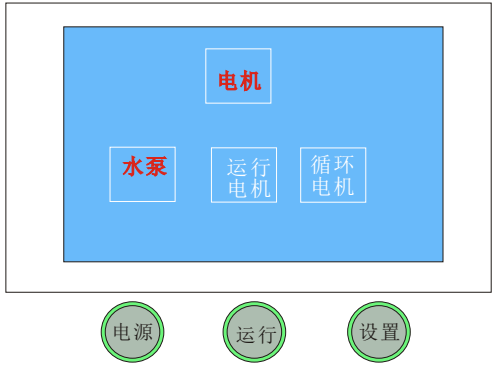


5. 2

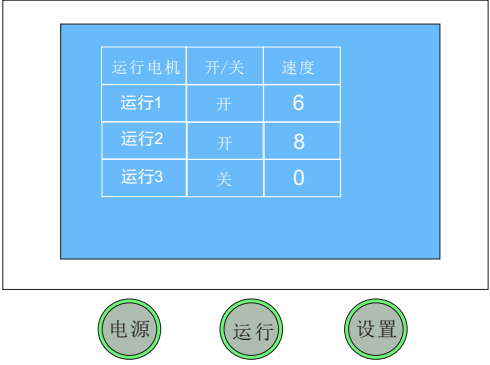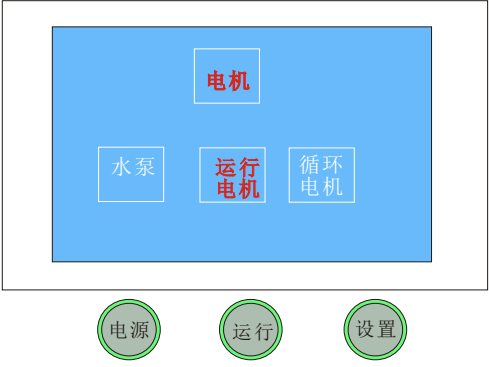

5. 3


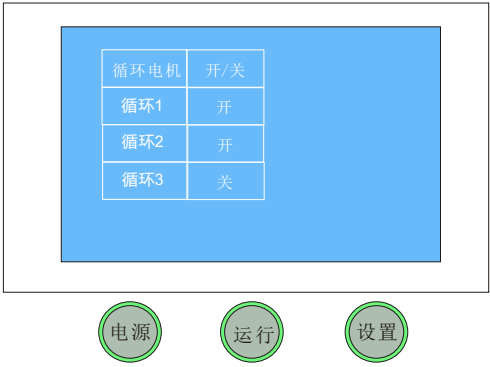


B6

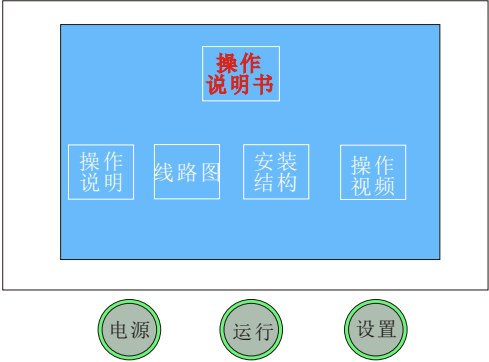


打开操作说明书图标, 出现“操作说明”“线路图”“安装结构”“操作视频”四个选项


6. 1

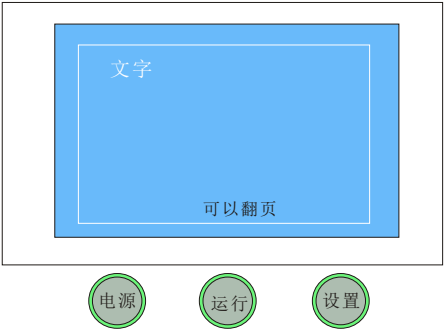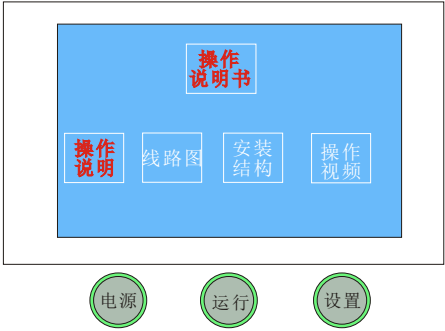



6. 2

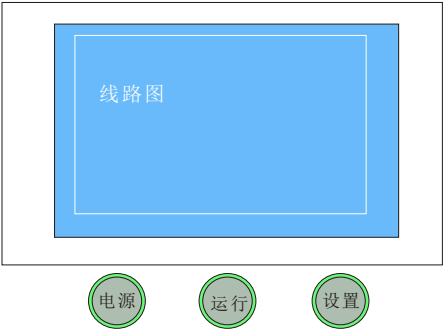


6. 3

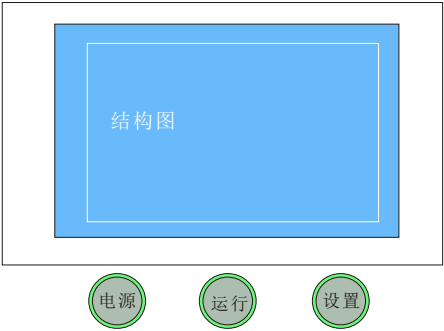

6. 3

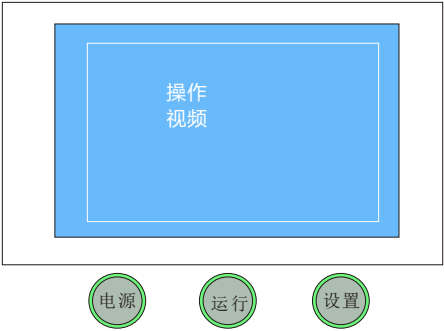
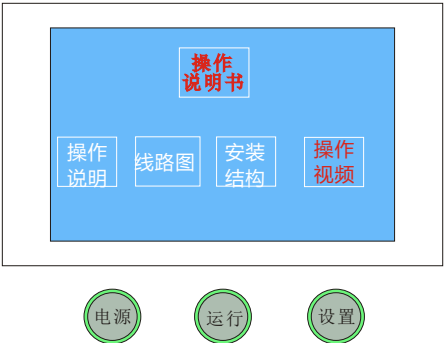


B7


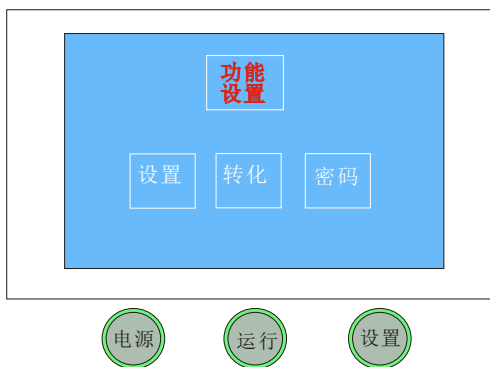


打开功能设置图标, 出现“设置”
“转化”“密码”三个选项

7. 1

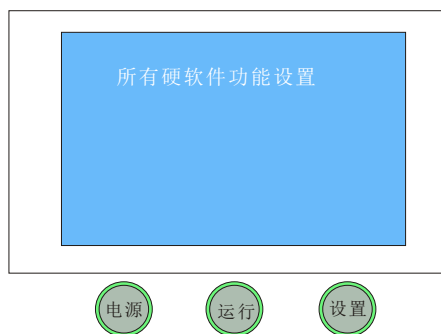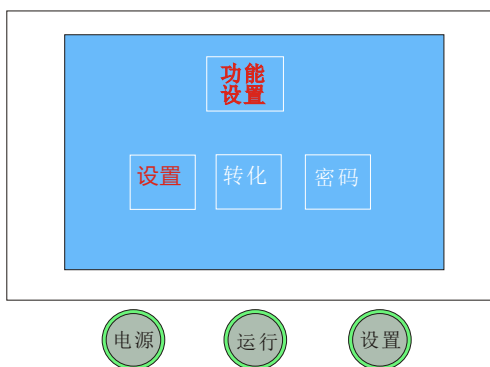

7. 2

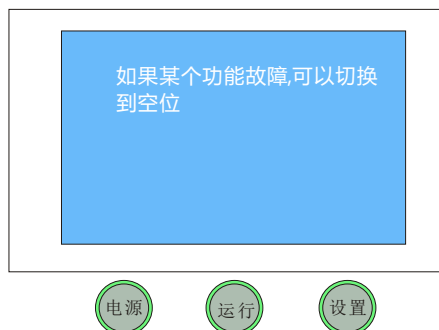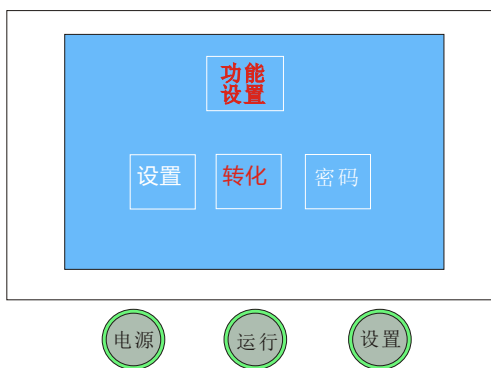

7. 3

